* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

## SAMSUNG ELECTRONICS

**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.**

**Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype**

**Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480**

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14160A
Norwegian 03/2009. Rev. 1.2

# SGH-U600
# Brukerhåndbok

# Viktige sikkerhetsregler

☑ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

**Informasjon om opphavsrett**

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD ID: B013219
- Java™ er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører of Sun Microsystems, Inc.
- Picsel og Picsel Viewer™ er varemerker som tilhører Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

### Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

### Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

### Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

### Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

### Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

### Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

### Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

### Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

### Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

### Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

### Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel hodetelefon og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Å bruke hodetelefon på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

### Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 43.

# Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen.

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

| | |
|---|---|
| ☑ | Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner. |
| → | Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det. |
| [ ] | Viser til en tast på telefonen. For eksempel [ ]. |
| < > | Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefonskjermen. For eksempel <**Meny**> |

- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

## *Spesielle telefonfunksjoner*

- **Synkronisering med Windows Media Player**
  Du kan overføre musikkfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.

- **Musikkspiller**
  Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som musikkspiller. Du kan bruke andre telefonfunksjoner mens du hører på musikk.

- **Bilderedigering**
  Redigere eller dekorere bilder.

- **Fotoutskrift**
  Skriv ut fotografiene, og bevar dine beste øyeblikk for alltid.

- **Telefon til TV**
  Det er mulig å se bilder og videoklipp tatt opp med telefonen på TV-skjermen.

- **Frakoblet modus**
  Setter telefonen til frakoblet modus hvis du vil bruke funksjoner som ikke krever tilgang til mobilnett når du er om bord i et fly.

- **FM-radio**
  Lytte til favorittstasjonene dine når som helst og hvor som helst.

- **Bluetooth**
  Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Filleser**
  Du kan åpne dokumenter i ulike formater på telefonen uten forvrengning.

- **Nødmeldinger**
  Du kan sende nødmeldinger for å varsle familie eller venner i krisesituasjoner.

# Innhold

**Pakke ut** **6**

*Sjekk at du har alle delene*

**Komme i gang** **6**

*De første skrittene for bruk av telefonen*

Sette sammen og lade opp telefonen ..... 6
Slå på eller av ..... 7
Telefonens inndeling ..... 7
Taster og ikoner ..... 8
Bruke menyfunksjoner ..... 12
Skrive inn tekst ..... 12
Konfigurere telefonen ..... 14

**Spesialfunksjoner** **16**

*Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner*

Ringe ut eller besvare anrop ..... 16
Bruke kameraet ..... 17
Spille musikk ..... 18
Lytte til radio ..... 21
Bruke Internett ..... 22
Bruke telefonboken ..... 22
Sende meldinger ..... 23
Lese meldinger ..... 25
Bruke Bluetooth ..... 26

**Menyfunksjoner** **28**

*Alle menyfunksjonene listet opp*

**Helse- og sikkerhetsinformasjon** **43**

# Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

## 1 Samtalelogg

1 Siste kontakter
2 Ubesvarte anrop
3 Utgående samtaler
4 Innkommende samtaler
5 Sendte meldinger
6 Mottatte meldinger
7 Slett alle
8 Anropsbehandling

## 2 Telefonbok

1 Kontaktliste
2 Opprett kontakt
3 Gruppe
4 Hurtigtast
5 Mitt visittkort
6 Egne numre
7 Administrasjon
8 Tjenestenummer[1]

## 3 Musikkspiller

## 4 Nettleser

1 Hjem
2 Tast inn URL
3 Bokmerker
4 Lagrede sider
5 Logg
6 Tøm mellomlager
7 Nettleserinnstillinger
8 Innstillinger for direkteavspilling[2]

## 5 Melding

1 Opprett melding
2 Mine meldinger
3 Maler
4 Slett alle
5 Innstillinger
6 SOS-meldinger
7 Minnestatus

## 6 Mine filer

1 Bilder
2 Videoer
3 Musikk
4 Lyder
5 Andre filer
6 Minnekort[3]
7 Minnestatus

## 7 Kalender

## 8 Kamera

## 9 Yahoo! ready[4]

1 Yahoo! search
2 Yahoo! messenger

## 10 Programmer

1 Smart search
2 Diktafon
3 FM-radio
4 Bilderedigering
5 Bildestempel
6 Bluetooth
7 JAVA-verden
8 Verdensklokke
9 Kalkulator
10 Omregning
11 Selvutløser
12 Stoppeklokke
13 Memo
14 SIM tjenester[1]

## 11 Alarm

## 12 Innstillinger

1 Klokkeslett og dato
2 Telefoninnstillinger
3 Skjerminnstillinger
4 Lydinnstillinger
5 Lysinnstillinger
6 Konfigurasjonsveiviser
7 Nettverkstjenester
8 Sikkerhet
9 Tilkoblingsinnstillinger
10 Minnestatus
11 Nullstill innstillinger
12 Nøkkeladministrasjon

1. Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.
2. Vises bare hvis tjenesten støttes av mobiloperatøren.
3. Vises kun hvis et minnekort er satt inn i telefonen.
4. Bluetooth eller Java meny vil fremstå i Meny 9, Avhengig av ditt land.

# Pakke ut

*Sjekk at du har alle delene*

- Telefonen
- Reiselader
- Batteri
- Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

# Komme i gang

*De første skrittene for bruk av telefonen*

## Sette sammen og lade opp telefonen

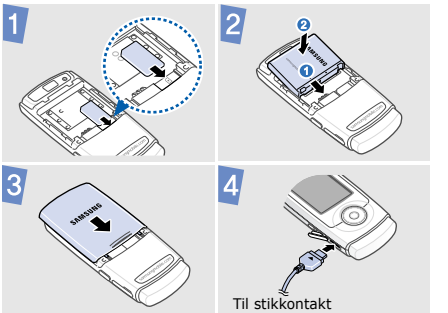

### Fjerne batteridekselet

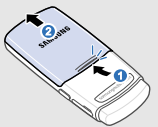

## Slå på eller av

| | |
|---|---|
| **Slå på** | 1. Åpne telefonen.<br>2. Trykk og hold [⏻].<br>3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**OK**>. |
| **Slå av** | 1. Åpne telefonen.<br>2. Trykk og hold [⏻]. |

## Telefonens inndeling

### Sett forfra

## Sett bakfra

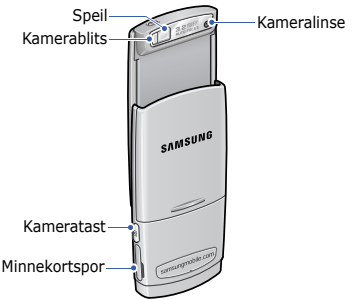


Når du lukker telefonen, låser den de utsatte tastene for å forhindre uønskede telefonoperasjoner hvis noen av tastene trykkes inn utilsiktet. Du kan låse opp tastaturet ved å trykke [ ⏻ ].

## Taster og ikoner

### Taster

| | |
|---|---|
| ⏻ | Slår telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede.<br>I hvilemodus: aktiverer eller deaktiverer berøringstastene. |
| ⌐ ¬ | Utfører funksjonen som vises på nederste linje på skjermen. |
| ◉ | I hvilemodus: aktiverer følgende menyer:<br>• Opp: Min meny-modus<br>• Venstre/Høyre/Ned: favorittmenyene dine<br>I menymodus: blar gjennom menyalternativene. |

| | |
|---|---|
| | I hvilemodus: åpner nettleseren.<br>I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter inntasting. |
| | Ringer ut eller svarer på en oppringning.<br>I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte anrop. |
| | Avslutter en samtale.<br>Sletter tegn fra skjermen.<br>I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus. |

| | |
|---|---|
| | Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.<br>I hvilemodus: trykk inn og hold nede [**1**] for å ringe telefonsvareren. Trykk inn og hold nede [**0**] hvis du vil slå et utenlandsprefiks. |
| | Skriver spesialtegn eller utfører spesialoperasjoner.<br>I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] når du skal aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk inn og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene. |
| | Justerer telefonvolumet. |

| | |
|---|---|
| | Trykk og hold den inne for å skru på kameraet.<br>I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video. |

## Ikoner

Følgende ikoner kan vises på den øverste linjen på skjermen. Ikonene gir informasjon om telefonens status. Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

| | |
|---|---|
| | Signalstyrke |
| | GPRS-nett (2,5G) |
| | Kobler til GPRS-nett (2,5G) |
| | Overfører data over GPRS-nettet (2,5G) |
| | EDGE-nett |
| | Kobler til EDGE-nett |
| | Overfører data over EDGE-nettet |
|  | Samtale pågår |
|  | Utenfor dekning eller i frakoblet modus |
| | SOS-meldingsfunksjonen er aktiv |
| | Minnekort satt inn |
| | Alarm aktivert |
| | Nettleseren er i bruk |
| | Nettvekslingsnett |

| | |
|---|---|
| | Viderekobling aktivert |
| | Hjemmesonen |
| | Kontorsonen |
| | Bluetooth aktiv |
| | Bluetooth-håndfrisett for bil eller headsett tilkoblet |
| | Synkronisert med PC |
| | Musikkavspilling pågår |
| | Musikkavspilling på pause |
| | Stille modus (lydløs) |
| | Stille modus (vibrasjon) |

| | |
|---|---|
| | Varslingstype<br>• : Melodi<br>• : Vibrasjon<br>• : Vibrasjon, deretter melodi<br>• : Vibrasjon og melodi<br>• : Økende melodi |
| | Hviskemodus under en samtale |
| | Lyd av under en samtale |
| | Ny melding:<br>• : Tekst- eller multimediemelding<br>• : E-post<br>• : Telefonsvarermelding |
| | FM-radio |
| | Batterinivå |

## Bruke menyfunksjoner

| | |
|---|---|
| **Velge et alternativ** | 1. Trykk ønsket funksjonstast.<br>2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke navigasjonstastene.<br>3. Trykk <**Velg**>, <**OK**> eller [ ] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.<br>4. Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå.<br>Trykk [ ] hvis du vil tilbake til hvilemodus. |
| **Bruke menynumre** | Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker. |

## Skrive inn tekst

| | |
|---|---|
| **Endre modus for inntasting av tekst** | • Trykk [*] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus ( T9Ab ) og ABC-modus ( Abc ).<br>• Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus ( 123 ).<br>• Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus. |
| **ABC-modus** | Slik skriver du et ord:<br>Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen. |

| | |
|---|---|
| **T9-modus** | Slik skriver du et ord:<br>1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord.<br>2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.<br>3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [#].<br>Ellers kan du velge et ord blant alternativene. |
| **Tallmodus** | Trykk på de tastene som tilsvarer tallene du trenger. |
| **Symbolmodus** | Trykk den aktuelle talltasten for å velge et symbol. |

| | |
|---|---|
| **Andre operasjoner** | • Du kan sette inn tegnsettingstegn eller spesialtegn ved å trykke [**1**].<br>• Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.<br>• Flytt markøren med navigasjonstastene.<br>• Hvis du vil slette tegn ett for ett, trykk [ ].<br>• Trykk på og hold inne [ ] for å tømme hele displayet. |

## Konfigurere telefonen

**Menyspråk**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

**Ringetone**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lydinnstillinger** → **Innkommende samtale** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <**Lagre**>.

**Tastetone-volum**

I hvilemodus: trykk [Volum] hvis du vil justere tastetonevolumet.

**Bakgrunns-bilde for hvilemodus**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg **Normal** med [Venstre] eller [Høyre].
3. Velg **Hoveddisplay**.
4. Velg en bildekategori.
5. Velg et bilde.
6. Trykk <**Velg**>.
7. Trykk <**Lagre**>.

**Fargetema for meny-modus**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Menystil** → **Fargetema**.
2. Velg et fargemønster.

**Meny-snarveier**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

**Stillemodus**

Du kan bytte til Stillemodus hvis du vil unngå å forstyrre andre. I hvilemodus, trykk [#] og hold den inne.

**Telefonlås**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås**.
2. Velg **Aktiver**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.

# Spesialfunksjoner

*Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner*

## Ringe ut eller besvare anrop

**Ringe ut**

1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
   Trykk [Volum] hvis du vil justere volumet.
3. Avslutt samtalen ved å låse opp tastaturet med [ ] eller [ ] og trykk [ ].

**Besvare en samtale**

1. Når telefonen ringer, trykk [ ].
2. Avslutt samtalen ved å låse opp tastaturet med [ ] eller [ ] og trykk [ ].

**Bruke funksjonen for Høyt.tlf**

Under en samtale kan du trykke [ ] og deretter <**Ja**> for å aktivere høyttaleren.

Trykk [ ] når du vil bytte tilbake til normal modus.

**Telefonmøte**

1. Ring den andre deltakeren mens du er i en samtale.
   Den første samtalen parkeres.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Koble til**.

3. Gjenta fra trinn 1 og 2 for å legge til flere mottakere.
4. Under et telefonmøte:
   - Trykk <**Valg**> og velg **Velg en** → **Privat** hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne.
   - Trykk <**Valg**> og velg **Velg en** → **Fjern** hvis du vil fjerne en deltaker.
5. Avslutt telefonmøtet ved å trykke [ ]

## Bruke kameraet

**Ta bilder**

1. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke [ ] og holde den nede.
2. Roter telefonen mot venstre for å aktivere landskapsvisning.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Trykk [ ] eller [ ] for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk < > eller [ ] hvis du vil ta et bilde til.

**Se på et bilde**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder**.
2. Velg bildet du ønsker.

**Spille inn video**

1. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke [ ] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Roter telefonen mot venstre for å aktivere landskapsvisning.
4. Trykk [ ] eller [ ] for å starte innspillingen.
5. Avslutt opptaket med [ ] eller < >. Videoklippet lagres automatisk.
6. Trykk < > eller [ ] hvis du vil ta opp en video til.

**Spille av en video**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Mine filer** → **Videoer** → **Mine videoklipp**.
2. Velg videoen du ønsker.

## Spille musikk

**Kopiere musikkfiler til telefonen**

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett.
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr).

Se brukerhåndboken for Samsung PC Studio.

- Motta via Bluetooth.
- Kopiere filer til et minnekort og sette det inn i telefonen.
- Synkronisere musikkfiler med Windows Media Player. Se neste avsnitt.

☑ Når du setter inn et minnekort som inneholder svært mange filer, kan det hende telefonen arbeider langsomt i to til tre minutter mens databasen oppdateres. Dette kan også påvirke enkelte telefonfunksjoner. Dette problemet er midlertidig, og er ikke en feil ved telefonen

**Synkronisering med Windows Media Player**

Du kan kopiere musikkfiler til telefonen ved å synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **USB-innstillinger** → **Mediespiller**.
2. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
3. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
4. Angi navnet på telefonen og trykk **Fullfør**.

5. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
6. Klikk **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

**Spille musikkfiler**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Musikkspiller**.
2. Velg en spilleliste → en musikkfil.
3. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
   - : setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
   - Venstre: gjentar avspilling. Du går tilbake til forrige fil hvis du trykker den på nytt innen 3 sekunder. Går bakover i en fil når den holdes nede.
   - Høyre: hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
   - Opp: åpner spillelisten.
   - Volum: justerer volumet.
4. Trykk [Ned] hvis du vil stoppe avspillingen.

**Opprette en spilleliste**

1. Trykk **Spillelister** på musikkskjermbildet.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett spilleliste**.
3. Angi navnet på spillelisten og trykk <**Lagre**>.
4. Velg spillelisten du la til.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til** → en kilde.
6. Velg en spilleliste → en fil, eller velg filene du ønsker og trykk <**Legg til**>.
7. Trykk [ ] for å spille av musikken.

## Lytte til radio

**Lytte til radioen**

1. Koble kontakten til det medfølgende headsettet til flerfunksjonstakten på telefonen.
2. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Skru på radioen ved å trykke [ ].
4. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å finne tilgjengelige radiostasjoner.
5. Skru av radioen ved å trykke [ ].

**Lagre radiostasjoner**

Automatisk søk:

På radioskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Automatisk innstilling**. De tilgjengelige radiostasjonene lagres automatisk.

Manuelt søk:

1. På radioskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Legg til**.
2. Angi stasjonsfrekvensen og trykk <**Lagre**>.

## Bruke Internett

**Starte nettleseren**

I hvilemodus, trykk [ *i* ]. Hjemmesiden til mobiloperatøren åpnes.

**Navigere på nettet**

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [ *i* ] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**>.
- Hvis du vil justere nettleseralternativer, trykk <**Valg**>.

## Bruke telefonboken

**Legge til en kontakt**

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer, og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Lagre kontakt** → en minneplassering → **Ny**.

3. For **Telefon** velger du en nummertype.
4. Spesifiser kontaktinformasjonen.
5. Lagre kontakten med <**Lagre**> eller [ *i* ].

**Finne en kontakt**

1. I hvilemodus, trykk <**Kontakter**>.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer og trykk [ ] for å slå nummeret, eller [ *i* ] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

## Sende meldinger

**Sende en tekstmelding**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Melding** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Tast inn mottakernes numre og trykk [Ned].
3. Skriv inn meldingsteksten.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Send** når du er klar til å sende meldingen.

**Sende en multimediem elding**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Melding** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Tast inn mottakernes numre eller e-postadresser og trykk [Ned].
3. Skriv inn meldingsteksten.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Inntastingsfelt**.
5. Velg felter ved å trykke [ ], og trykk <**Lagre**>.
6. Trykk <**Ja**>.
7. Fyll ut feltene.
   Du kan legge til vedlegg ved å trykke <**Valg**> og velge **Legg til vedlegg** → et objekt.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send** når du er klar til å sende meldingen.

**Sende en e-post**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Melding** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Tast inn e-postadressene og trykk [Ned].
3. Skriv emnet og meldingsteksten.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Inntastingsfelt**.

5. Velg felter ved å trykke [ 𝒊 ], og trykk <**Lagre**>.
6. Fyll ut feltene.
   Du kan legge til vedlegg ved å trykke <**Valg**> og velge **Legg til objekt** eller **Opprett objekt** → et objekt.
7. Trykk <**Valg**> og velg **Send** når du er klar til å sende e-posten.

## Lese meldinger

**Lese en tekstmelding**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Melding** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

**Se en multimediemelding**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Melding** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en multimediemelding.

**Lese en e-post**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Melding** → **Mine meldinger** → **E-postinnboks**.
2. Velg en konto.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Kontroller om det er ny e-post**.

4. Velg en e-post eller topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, kan du trykke <**Valg**> og velge **Hent** hvis du vil lese e-postteksten.

## Bruke Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

**Skru på Bluetooth**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Programmer** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Velg **Telefonens synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

**Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet**

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter nye enheter**.
2. Velg en enhet.

3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>.
   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

**Sende data**

1. Åpne et program, **Telefonbok**, **Mine filer**, **Kalender** eller **Memo**.
2. Velg et objekt.
3. Trykk på <**Valg**> og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Hvis du vil sende en kontakt, velger du hvilke data du vil sende.
5. Søk etter og velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

**Motta data**

1. Når en enhet prøver å få tilgang til telefonen, tillater du tilkoblingen ved å trykke <**Ja**>.
2. Trykk om nødvendig <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta.

# Menyfunksjoner

*Alle menyfunksjonene listet opp*

Dette avsnittet gir korte forklaringer av menyfunksjonene i telefonen.

## Samtalelogg

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Siste kontakter, Ubesvarte anrop, Utgående samtaler, Innkommende samtaler | Vise de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene. |
| Sendte meldinger, Mottatte meldinger | Vise de siste meldingene som ble sendt eller mottatt. |
| Slett alle | Slette alle oppføringer i hver samtaletype. |
| Anropsbehandling → Samtaletid | Vise tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. |
| Anropsbehandling → Samtalekostnad | Vise kostnaden til samtalene, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet. |
| Anropsbehandling → Blokkeringsliste | Lage en liste over telefonnumre som skal avvises. |

## Telefonbok

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Kontaktliste | Søke etter kontakter som er lagret i telefonboken. |
| Opprett kontakt | Legge til en ny kontakt i telefonboken. |
| Gruppe | Organisere kontaktene dine i kontaktgrupper. |
| Hurtigtast | Tilordne hurtigtastnumre til dine mest ringte numre. |
| Mitt visittkort | Lage et visittkort og sende det til andre personer. |
| Egne numre | Sjekke telefonnumrene dine eller knytte et navn til hvert av numrene. |
| Administrasjon | Administrere kontakter i telefonboken eller endre standardinnstillingene for telefonboken. |
| Tjenestenummer | Vise tjenestenummerlisten som er tildelt av mobiloperatøren, hvis det støttes av SIM-kortet. |

## Musikkspiller

Åpne og lytte til alle musikkfiler sortert etter visse kriterier. Du kan også lage dine egne spillelister for musikk.

## Nettleser

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Hjem | Koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. |
| Tast inn URL | Skrive inn en URL-adresse og åpne den tilknyttede websiden. |
| Bokmerker | Lagre URL-adresser for rask tilgang til websider. |
| Lagrede sider | Åpne en liste over sider du har lagret når du har vært tilkoblet. |
| Logg | Åpne listen over nettsider du har besøkt nylig. |
| Tøm mellomlager | Sletter mellomlageret, som er et midlertidig minne som lagrer nylig besøkte nettsider. |
| Nettleserinnstillinger | Velge en oppkoblingsprofil som skal brukes til oppkobling mot trådløst Internett. |

| Meny | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Innstillinger for direkteavspilling | Velge en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en server for direkteavspilling. |

## Melding

| Meny | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Opprett melding | Opprette og sende tekstmeldinger, multimediemeldinger eller e-postmeldinger. |
| Mine meldinger | Åpne meldinger du har mottatt eller sendt eller som ikke kunde sendes. |
| Maler | Opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser. |
| Slett alle | Slette meldinger i hver meldingsmappe samtidig. |
| Innstillinger | Stille inn diverse alternativer for bruk av meldingstjenestene. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| SOS-meldinger | Konfigurere alternativer for sending og mottak av SOS-meldinger. Du kan sende en SOS-melding ved å trykke [Volum] 4 ganger i hvilemodus med telefonen lukket. |
| Minnestatus | Viser hvor mye minne hver meldingsmappe bruker for øyeblikket. |

## Mine filer

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Bilder, Videoer, Musikk, Lyder, Andre filer | Åpne mediefiler og andre filer som er lagret i telefonminnet. |
| Minnekort | Åpne filer som er lagret på et minnekort. Denne menyen er bare tilgjengelig når du har satt inn et minnekort i telefonen. |
| Minnestatus | Sjekke minneinformasjon for medieobjekter. |

## Kalender

Holde oversikt over timeplanen din.

## Kamera

Bruke telefonens innebygde kamera til å ta bilder og spille inn videoer med.

## Yahoo! ready

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Yahoo! search | Starte søkemotoren Yahoo for å finne informasjon, nyheter, bilder eller lokale tjenester fra hele Internett. |
| Yahoo! messenger | Føre samtaler med venner, familie eller kollegaer ved å sende og motta direktemeldinger. |

## Programmer

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Smart search | Gjøre raske søk i telefonen etter alle typer lagret informasjon etter kategori. Du har tilgang til alle treffene direkte fra søkeskjermen. |
| Diktafon | Spille inn talememoer og andre lyder. |
| FM-radio | Lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen. |
| Bilderedigering | Redigere bilder ved hjelp av diverse redigeringsverktøy. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Bildestempel | Legge på et stempel på et bilde og slå det sammen med et annet bilde. |
| Bluetooth | Koble telefonen trådløst til en annen Bluetooth-enhet. |
| JAVA-verden | Bruke Java-spill og -programmer. |
| Verdensklokke | Stille inn lokal tidssone og se hva klokken er i andre deler av verden. |
| Kalkulator | Utføre matematiske utregninger. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Omregning | Gjøre omregninger, for eksempel for lengde og temperatur. |
| Selvutløser | Stille inn en periode telefonen skal telle ned. |
| Stoppeklokke | Måle tid som har gått. |
| Memo | Lage memoer for viktige ting, og administrere memoene. |

| Meny | Beskrivelse |
| --- | --- |
| SIM tjenester | Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av SIM-kortet. |

## Alarm

Stille inn vekkeklokken eller alarmer som varsler deg om hendelser på spesifikke tidspunkter.

## Innstillinger

| Meny | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Klokkeslett og dato | Stille klokken og datoen som vises på telefonen. |
| Telefoninnstillinger → Språk | Velge hvilket språk menyteksten skal være på. |
| Telefoninnstillinger → Velkomstmelding | Spesifisere en hilsen som vises kort når telefonen skrus på. |
| Telefoninnstillinger → Innstillinger for skyvedeksel | Stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Telefoninnstillinger → Berøringsfølsomhet | Justerer følsomhetsnivået til berøringstastene, slik at de gjenkjenner trykkene bedre. Denne menyen er tilgjengelig avhengig av hvilken programvare som er installert. |
| Telefoninnstillinger → Snarveier | Bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. [Opp] er fast hurtigtast for Min meny-modus. |
| Telefoninnstillinger → Min meny | Konfigurere en egen meny med dine egne favorittmenyer, som du så kan åpne raskt ved å trykke [Opp] i hvilemodus. |
| Telefoninnstillinger → Volumtast | Angi hvordan telefonen skal reagere hvis du trykker og holder [Volum] når en samtale kommer inn. |
| Telefoninnstillinger → Vibrasjon-stilbakemelding | Stiller telefonen inn til å vibrere når du trykker på berøringstastene. Denne menyen er tilgjengelig avhengig av hvilken programvare som er installert. |

| Meny | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Telefoninnstillinger → Ekstrainnstillinger | Endre ytterligere innstillinger for bruk av telefonen. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de geïnstalleerde software. |
| Telefoninnstillinger → Frakoblet modus | Bytte til frakoblet modus. Da deaktiveres telefonfunksjonene som krever at du er koblet til mobilnettet. |
| Telefoninnstillinger → USB-innstillinger | Velge en USB-modus som skal brukes når du kobler telefonen til en PC eller skriver via USB-grensesnittet. |

| Meny | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Skjerminnstillinger → Bakgrunnsbilde | Konfigurere hvileskjermen på skjermen. |
| Skjerminnstillinger → Menystil | Velge en visningsstil for menyskjermen eller velge et fargemønster for menymodus. |
| Skjerminnstillinger → Tekstvisning | Endre displayinnstillingene for teksten som vises på hvileskjermen. |
| Skjerminnstillinger → Lysstyrke | Justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold. |
| Skjerminnstillinger → Ringeskjerm | Tilpasse innstillingene for skjermen mens du ringer. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Skjerminnstillinger → Klokkedisplay | Velge en klokketype for klokken på hvileskjermen. |
| Skjerminnstillinger → Vis informasjon om den som ringer | Stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt. |
| Skjerminnstillinger → TV ut-innstillinger | Velge et videosystem for TVen for visning av telefonskjermen på TV-skjermen. |
| Lydinnstillinger → Innkommende samtale | Endre lydinnstillingene for innkommende samtaler. |
| Lydinnstillinger → Tastaturtone | Velge tonen som høres når du trykker på en tast. |
| Lydinnstillinger → Meldingstone | Endre lydinnstillingene for innkommende meldinger individuelt etter meldingstype. |
| Lydinnstillinger → På/av-tone | Velge melodien telefonen spiller når den slås på eller av. |
| Lydinnstillinger → Stillemodus | Stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stillemodus. |
| Lydinnstillinger → Ekstratoner | Stille inn ytterligere toner for telefonen. |

| Meny | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Lysinnstillinger → Bakgrunnslystid | Velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent når telefonen ikke er i bruk. |
| Lysinnstillinger → Sollysmodus | Velge om telefonen endrer fargetonen på skjermen for å gjøre det enklere å se den. |
| Lysinnstillinger → Tastaturlys | Stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastelys. |

| Meny | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Konfigurasjonsveiviser | Justere grunnleggende innstillinger for telefonen raskt. Velg alternativet du ønsker for hver innstilling ved å følge instruksjonene på skjermen. |
| Nettverkstjenester → Viderekobling | Stille telefonen inn til å viderekoble innkommende samtaler til telefonnummeret du spesifiserer. |
| Nettverkstjenester → Samtalesperre | Stille telefonen inn stil å begrense samtalene. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Nettverkstjenester → Samtale venter | Konfigurere telefonen til å informere deg når noen ringer deg mens du er opptatt i en annen samtale. |
| Nettverkstjenester → Nettvalg | Velge nettet som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk. |
| Nettverkstjenester → Nummer | Stiller telefonen inn til å skjule telefonnummeret ditt for den du ringer. |
| Nettverkstjenester → Telefonsvarerserver | Lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din og lytte til talebeskjedene. |
| Nettverkstjenester → Lukket brukergruppe | Angi at samtalene skal begrenset til en valgt brukergruppe. |
| Sikkerhet → PIN-sjekk | Aktivere PIN-koden for å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. |
| Sikkerhet → Endre PIN-kode | Endre PIN-koden. |
| Sikkerhet → Telefonlås | Aktivere telefonpassordet for å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. |
| Sikkerhet → Endre passord | Endre telefonpassordet. |

| Meny | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Sikkerhet → Personvern | Låse tilgangen til meldinger, filer eller alle menyfunksjoner på telefonen, unntatt samtalefunksjoner. |
| Sikkerhet → SIM-lås | Stille telefonen inn til å bare kunne brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode. |
| Sikkerhet → Modus for tillatte numre | Stille telefonen inn til å begrense samtalene til et definert sett telefonnumre, hvis dette støttes av SIM-kortet. |

| Meny | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Sikkerhet → Endre PIN2-kode | Endre PIN2-koden, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet. |
| Sikkerhet → Mobilsporing | Sette telefonen til å automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie og venner når noen prøver å bruke telefonen med et annet SIM-kort. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Tilkoblingsinnstillinger | Opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet. |
| Minnestatus | Se minneinformasjon for hvert objekt i telefonminnet eller på et minnekort. |
| Nullstill innstillinger | Nullstille telefoninnstillingene du har endret. |

| Meny | Beskrivelse |
|---|---|
| Nøkkeladministrasjon | Administrere lisensnøklene du har anskaffet for å aktivere mediefiler som er låst av DRM-systemer. |

# Helse- og sikkerhetsinformasjon

## Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.[1]

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,484 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket.

Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

1. SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

## Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0° C (32° F).

- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

## Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

## Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

## Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

**Pacemakere**
Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

**Høreapparat**
Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

**Annet medisinsk utstyr**
Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

**Kjøretøy**
RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

**Anlegg med oppslag**
Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

## Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

## Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon:

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [ ].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

## Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde.

  Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

## Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.

- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

SAMSUNG ELECTRONICS

# Samsvarserklæring (R&TTE)

***Vi,*** **Samsung Electronics**

**erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet**

GSM Mobile Phone : SGH-U600

**Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:**

| | |
|---|---|
| **Sikkerhet** | **: EN 60950-1:2001 +A11:2004** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** |
| | **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **Nettverk** | **: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** |
| | **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** |

**Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.**

**Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
**Identification mark: 0168**

CE 0168

**Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:**

Samsung Electronics QA Lab.

**og er tilgjengelig på forespørsel.**
***(Representant i EU)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.03.09 — sted og dato for utstedel

**Yong-Sang Park / S. Manager** — (navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.